

ONE[®]
FOR ALL

SRPSKI

Uputstvo za upotrebu



URC-7781

Univerzalni daljinski upravljač

SLIKA VAŠEG DALJINSKOG UPRAVLJAČA URC 7781.....	2
TASTATURA.....	2
POSTAVLJANJE BATERIJA.....	3
PODEŠAVANJE JEZIKA, DATUMA I VREMENA.....	5

PODEŠAVANJE URC-7781.....	6
---------------------------	---

(Kako da podesite URC-7781 za upravljanje vašim uređajima)

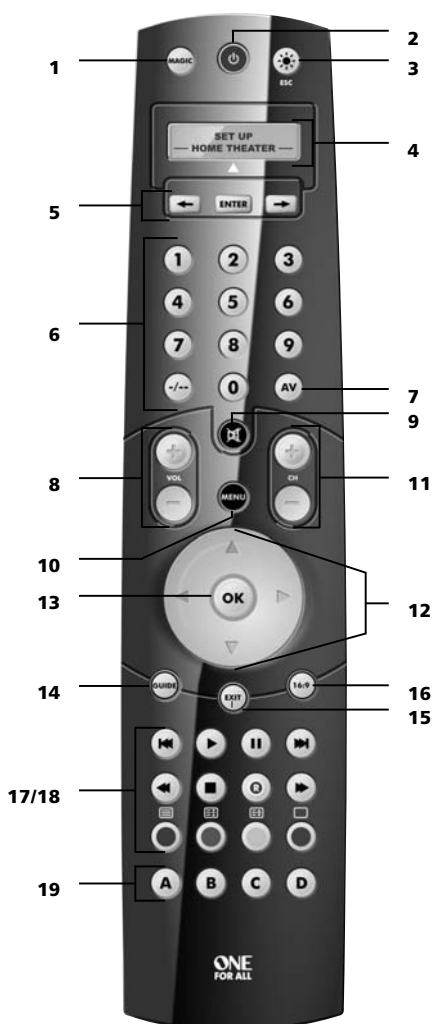
KODOVI

TV: Televizor / LCD / Plazma / Projektor / Zadnji Projektor
 VCR : Video Kaset Rekorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi
 SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK)
 / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
 CBL : Kablovski Konverter / Set-Top-Box / DVB-C
 VAC : Video Oprema kao što su Media Centri / AV Oprema / AV Selectors
 CD : CD Plejer / CD-R / MD
 PHO : Gramofon
 MIS : Audio / Razni Audio Uređaji
 HOM : Pametne kuće (na pr. daljinska kontrola zavesa / daljinska kontrola prekidača svetla itd)
 AMP : Audio / Pojačala / Aktivni Sistemi Zvučnika
 RCV : Audio / Audio Risiver/Radio/Pojačalo / (DVD) Kućni Bioskop
 CAS : Kasetofon (Tape Deck)
 LDP : Laser Disc Player / Video CD
 DAT : Digital Audio Tape / DCC
 DVD : DVD Player / DVD-R / DVD Kućni Bioskop / DVD Combi / DVD/HDD

Svi kodovi se mogu naći na kraju originalnog uputstva za upotrebu

PREGLED TRENUTNO UNESENOG KODA.....	8
PODSETNIK KODOVA.....	8
ZAMENA UREĐAJA.....	8
PROMENA KODA UREĐAJA.....	9
PREMEŠTANJE UREĐAJA.....	10
BRISANJE UREĐAJA.....	10
FUNKCIJA UČENJA (KOPIRANJE).....	11
(Kako kopirati funkcije sa vašeg ispravnog originalnog daljinskog na URC-781)	
OPERATIVNO BRISANJE.....	14
DODATNE FUNKCIJE.....	14
-Boja, Osvetljenje i funkcija spavanje.....	14
-Promena naziva uređaja.....	15
-Podešavanje jačine zvuka.....	16
-Makroi (nizovi komandi).....	18
-Kućni bioskop.....	22
-Učitavanje novih kodova.....	24
-Taster Magic (kako programirati funkcije koje nedostaju)	25
-Brisanje funkcija tastera Magic i naučenih (kopiranih) tastera.....	27

Slika URC-7781



O VAŠEM URC-7781

Za Vaš URC-7781 potrebne su 4 nove „AAA/LR03“ alkalne baterije.
Vaš URC-7781 može da upravlja sa do 12 uređaja:

- TV: Televizor / LCD / Plazma / Projektor / Zadnji Projektor
- VCR : Video Kaset Rekorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi
- SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
- CBL : Kablovski Konverter / Set-Top-Box / DVB-C
- VAC : Video Oprema kao što su Media Centri / AV Oprema / AV Selectors
- CD : CD Plejer / CD-R / MD
- PHO : Gramofon
- MIS : Audio / Razni Audio Uređaji
- HOM : Pametne kuće (na pr. daljinska kontrola zavesa / daljinska kontrola prekidača svetla itd.)
- AMP : Audio / Pojačala / Aktivni Sistemi Zvučnika
- RCV : Audio / Audio Risiver/Radio/Pojačalo / (DVD) Kućni Bioskop
- CAS : Kasetofon (Tape Deck)
- LDP : Laser Disc Player / Video CD
- DAT : Digital Audio Tape / DCC
- DVD : DVD Player / DVD-R / DVD Kućni Bioskop / DVD Combi / DVD/HDD

Univerzalni dljinski URC 7781 ima ugrađen modem koji vam omogućava da snimate kodove koji nisu već bili programirani u memoriji. To znači da URC-7781 nikad neće zastariti što se tiče kodova. Takođe ono što URC-7781 čini jedinstvenim je funkcija „Učenja“, koja vam omogućava da programirate bilo koju od funkcija vašeg originalnog daljinskog na tastaturu vašeg novog URC-7781. Na sledećim stranama će biti objašnjeni jednostavni postupci kako da programirate URC-7781 prema vašim uređajima.

Pogledajte sliku URC-7781 daljinskog upravljača na strani 2.

- 1  **Taster Magic**
Taster Magic se koristi za podešavanje URC-7781
- 2  **Dugme POWER (sa LED diodom) (uklj/isklj)**
Funkcija ovog dugmeta je ista kao i na vašem originalnom daljinskom upravljaču. Kada pritisnete dugme MAGIC a zatim POWER dobićete funkciju spavanja. Kada pritisnete i držite dugme MAGIC LED dioda ispod dugmeta POWER će zasvetleti dva puta i time ćete ući u režim za programiranje.






Dugme Svetlo-Light, POVRATAK (ESC)
Dugme Svetlo osvetljava LCD ekran i tastaturu URC-7781. Ovo dugme će vam takođe omogućiti povratak (ESC) na predhodni ekran prilikom programiranja. Ukoliko želite da izađete iz režima programiranja i vratite se normalnom upravljanju uređajima jednostavno pritisnite i držite dugme Svetlo (Light).
- 3  **LCD ekran**
URC 7781 možete jednostavno programirati uz pomoć uputstva na LCD ekranu. Prilikom podešavanja URC-7781, će vam dati 12 mogućih grupa uređaja.
Trenutno aktivan uređaj je prikazan u u sredini ekrana i naznačen sa ▲.














TV: Televizor / LCD / Plazma / Projektor / Zadnji Projektor
 VCR : Video Kaset Rekorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi
 SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
 CBL : Kablovski Konverter / Set-Top-Box / DVB-C
 VAC : Video Oprema kao što su Media Centri / AV Oprema / AV Selectors
 CD : CD Plejer / CD-R / MD
 PHO : Gramofon
 MIS : Audio / Razni Audio Uređaji
 HOM : Pametne kuće (na pr. daljinska kontrola zavesa / daljinska kontrola prekidača svetla itd.)
 AMP : Audio / Pojačala / Aktivni Sistemi Zvučnika
 RCV : Audio / Audio Receiver/Radio/Pojačalo / (DVD) Kućni Bioskop
 CAS : Kasetofon (Tape Deck)
 LDP : Laser Disc Player / Video CD
 DAT : Digital Audio Tape / DCC
 DVD : DVD Player / DVD-R / DVD Kućni Bioskop / DVD Combi / DVD/HDD

Tip koda je naznačen u zagradi na primer (T). Kada podešavate daljinski prema uređaju kod će biti prikazan kao, na primer, T0556.


T - ukazuje na tip uređaja (kod za TV)
 0556-označava kod od četiri cifre za marku Philips

Takođe je moguće promeniti naziv uređaja koristeći maksimalno 4 karaktera (pogledati stranu 15).

- 5  **Levo / ENTER / Desno**
Ova dugmad vam omogućavaju da prelistavate meni i da potvrdite izbor na Meniju za programiranje- **Programming menu**. Kada menjate naziv uređaja možete birati između znakova alfabeta, cifara i specijalnih simbola (. _ ^ <), a pritisком na dugme ENTER potvrđujete izbor željenog slova, cifre ili simbola.
- 6  **Dugmad za brojeve (0-9, -/--, AV)**
Dugmad za brojeve **0-9, -/--, AV** omogućavaju vam iste funkcije kao na vašem originalnom daljinskom upravljaču, kao što je direktan pristup programima/kanalima. Ako vaš originalni daljinski ima dugme za izbor jedan ili dve cifre kanala (- / --), ova funkcija se dobija pritisком na na dugme - / --. Ako vaš originalni daljinski ima 10 tastera, ova funkcija se može aktivirati pritisком na taster -/--. Ukoliko vaš originalni daljinski ima 20 dugmadi, ova funkcija se može aktivirati pritisком na AV dugme. U režimu rada Audio (RCV, AMP; MIS), dugmad za brojeve se mogu koristiti za izbor izvora signala.
- 7  **Dugme AV**
U režimu rada TV imate mogućnost korišćenja funkcije AV/Input. U režimu rada VCR (Video) možete imati AV funkciju ukoliko je imate na vašem originalnom daljinskom. U režimu rada Audio (RCV, AMP, MIS) imate funkciju izbora izvora signala. U režimu rada DVD možete imati funkciju „TV/DVD“, ukoliko postoji na vašem originalnom daljinskom.
- 8  **Dugmad Kanal +/-**
Ovi tasteri imaju istu funkciju kao i na vašem originalnom daljinskom upravljaču. U režimu rada TV ovi tasteri omogućavaju podešavanje osvetljenja (Brightness) +/- kada pritisnete MAGIC pa dugme CH +/- . U režimu rada Audio (RCV, AMP; MIS) ova dugmad omogućavaju kretanja gore/dole.
- 9  **Taster "Bez tona"-MUTE**
Taster "Bez tona" ima istu funkciju kao i na vašem originalnom daljinskom upravljaču

- 10**  **Dugme MENI (Menu)**
Dugme Meni ima istu funkciju kao i na vašem originalnom daljinskom upravljaču.
- 11**  **Dugmad +/- jačina zvuka**
Ova dugmad imaju istu funkciju kao i na vašem originalnom daljinskom upravljaču. U režimu rada TV moguće je podešavati Boju (Color) +/- kada pritisnete prvo MAGIC pa VOL +/-.
- 12**  **Strelice pravca**
Ukoliko postoje na vašem originalnom daljinskom, ova dugmad će vam omogućiti da se krećete kroz menije vašeg uređaja.
- 13**  **OK**
Ovo dugme služi za potvrđivanje izbora na meniju vašeg uređaja
- 14**  **Vodič (Guide)**
U režimu rada TV i/ili SAT ima funkciju „Vodič“ (Guide) ili „Predhodni program“ (Previous program), ukoliko postoji na vašem originalnom daljinskom. U VCR režimu to je funkcija „TV/VCR“ ili Izbacivanje (Eject) ukoliko postoji na vašem originalnom daljinskom. U režimu AMP, RCV ili MIS ima funkciju Usklađivanje nadole-(Tune down) ukoliko postoji na vašem originalnom daljinskom. U režimu CD ima funkciju Izbacivanje (Eject) ili Otvaranje/zatvaranje (Open/Close), ukoliko postoji na vašem originalno daljinskom.
- 15**  **Izlaz (Exit)**
U svim režimima rada ima funkciju Izlaska iz Menija, ukoliko postoji na vašem originalnom daljinskom. U režimu rada SAT ima funkciju povratka na predhodni meni.
- 16**  U režimu rada TV ovo dugme ima funkciju (16:9) za dobijanje širokog prikaza ekrana, ukoliko postoji na vašem originalnom daljinskom. U režimu rada SAT ima funkciju „Omiljeni“ (Favorites) ili „Info“ ukoliko postoji na vašem originalnom daljinskom. U režimu rada DVD ima funkciju „Zoom“ ili „Nasumično“ (Random). U VCRrežimu ima funkciju „SP/LP“, a u režimu rada AMP, RCV ili MIS ima funkciju „Usklađivanje nadole“ (Tune up).
- 17**  **Dugmad transporta**
Ovim dugmadima upravljate funkcijama transporta (PLAY, FF, REW, Reprodukcija, Premotavanje Napred ili Nazad) na vašem uređaju. Za sprečavanje slučajnog startovanja snimanja, potrebno je dugme RECORD pritisnuti dva puta.
- 18**  **Dugmad teleteksta**
Dugmad transporta (REW, STOP, REC, FF) se mogu koristiti za upravljanje funkcijama teleteksta. Simboli koji su dati ispod se koriste prilikom pristupanja funkcijama teleteksta na vašem uređaju. Naravno, na vašem uređaju morate imati mogućnost pregleda Teleteksta.
-  **UKLJUČIVANJE TEKSTA:** Prebacuje vaš televizor u Teletekst način rada.
-  **ZADRŽAVANJE/STOP:** Zaustavlja menjanje strana.
-  **PROŠIRIVANJE:** Pokazuje gornju polovinu strane Teleteksta u većim slovima. Ponovnim pritiskom dobijamo donju polovinu stranice. Za povratak na regularan pregled Teleteksta, opet pritisnite dugme PROŠIRIVANJE ili pritisnite UKLJUČIVANJE TEKSTA, u zavisnosti od vašeg televizora.
-  **ISKLJUČIVANJE TEKSTA:** Vraća televizor na normalan način gledanja. Kod nekih TV, je potrebno nekoliko pritisnuti dugme tekst nekoliko puta.

Posle aktiviranja tastera TV i prelaska u TV režim rada, tasteri označeni sa bojama **crvenom, zelenom, žutom i plavom**, vam omogućavaju da pristupite funkcijama Fasteksta. Ukoliko vaš originalni daljinski upravljač ove tastere koristio za kretanje kroz menije, moguće je da će i URC-7781 Fastekst tasteri isto tako funkcionisati.

- 19**  **Programabilna dugmad (A, B, C, D) (Custom keys)**
Programabilna dugmad su dodatna dugmad koja nam daju mogućnost da ih programiramo i prilagodimo URC-7781 uz pomoć funkcije učenja (programiranja) i dugmeta Magic (strane 11-25). Ovi tasteri se mogu koristiti za programiranje Makroa (Macro) (strana 18).

Postavljanje baterija

























Za vaš ALL FOR ONE su potrebne dve nove "AA/LR6" alkalne baterije.

1. Pritisnite poklopac baterija, podignite i sklonite ga
2. Baterije orijentišite tako da oznake na njima (+) i (-) budu na istom mestu kao i oznake na kućištu za baterije, a zatim umetnite baterije
3. Postavite poklopac baterija pritiskom na dole dopuštajući mu da klikne kada je dobro postavljen

Važne napomene:

- nemojte puniti baterije
- prilikom promene baterija, vaši podešeni kodovi i programiranja će biti sačuvani.

Podešavanje jezika, datuma i vremena

1.  Posle postavljanja baterija.... pojaviće se na ekranu. Pritisnite ENTER za potvrđivanje. 
2.   Podesite jezik na Engleski (English), Nemački (Deutsch) ili Francuski (Français) koristeći **dugmed sa strelicama**. 
 Pritisnite **ENTER** za potvrđivanje izabranog jezika (na pr. English). LED dioda ispod dugmeta POWER će dva puta zasvetleti. Od sada će sve funkcije biti prikazivane na odabranom jeziku.   
3.  Na ekranu će se pojaviti „Podešavanje dana“ (Set day). Pritisnite Enter za potvrdu. 
4.   Odaberite odgovarajući dan pomoću strelica i potvrdite priskom na Enter. LED dioda ispod dugmeta POWER će dva puta zasvetleti.  
  
5.  Na ekranu će se pojaviti „Podešavanje vremena“ (Set Time). Pritisnite Enter za potvrdu. 
6.  Unesite odgovarajuće vreme uz pomoć dugmadi za brojeve i povrdite pritiskom na Enter. LED dioda ispod dugmeta POWER će dva puta zasvetleti.  
Na ekranu će se pojaviti „Dodajte uređaj“ (Add device). 





Molimo vas pogledajte stranu 6 za podešavanje URC-7781 za upravljanje vašim uređajima.

Napomena: Posle završetka podešavanja daljinskog upravljača, za promenu Jezika, Datuma ili Vremena potrebno je opet ući u režim za programiranje. Za ovo je potrebno pritisnuti i držati dugme Magic sve dok se na ekranu ne pojavi „Početno podešavanje“ (Initial setup). Zatim pritisnite Enter, zatim će se na ekranu pojaviti Uređaj (Device). Zatim uz pomoć strelica listajte ekran sve dok ne dođete do Jezika (Language) ili Datum/Vreme (Day/Time) u zavisnosti šta želite da izmenite.

Podešavanje URC-7781

Kako da podesite URC-7781 da bi upravljao vašim uređajima


- Kada prvi put podešavate URC-7781 molimo vas da uradite korake od **1 do 6**
- Ukoliko ste već u režimu Korišćenja (User Mode) morate uraditi korake **a** i **b** a zatim **1 - 6**.




a		Pritisnite i držite dugme Magic oko 3 sekunde a zatim... će se pojaviti na ekranu.	
b		Pritisnite Enter dva puta... će se pojaviti na ekranu	


Primer: Podešavanje URC-7781 za vaš Televizor:


- 1** **Pronađite kod za vaš uređaj u Listi kodova (u originalnom uputstvu, strane 301-312).** Kodovi su navedeni prema tipu uređaja i nazivu marke. Najpopularnije marke su prve navedene. Tlelvizor treba da bude upaljen (ne samo standby).

Ukoliko marka vašeg uređaja nije navedena, URC-7781 ima mogućnost pretraživanja kodova koje ima u memoriji za vaš uređaj (u ovom slučaju, kao što je objašnjeno u koraku 4, koristite Strelce Levo/Desno umesto brojeva).

2  Na ekranu će se pojaviti ...
Pritisnite Enter.

3  
 Odaberite uređaj koji želite da podesite korišćenjem Strelca levo/desno a zaim potvrdite pritiskom na Enter. Sada ćete videti Podešavanje koda (Code setup). Pritisnite ponovo Enter .

4  Koristite dugmad sa brojevima za unos prvog koda uređaja, od četiri cifre, za marku uređaja koja je navedena u listi kodova (strane 301-312-originalno uputstvo) LED dioda ispod dugmeta Power će dva puta zasvetleti.

5  Uperite URC-7781 prema vašem uređaju i pritisnite Power (uklj/isklj).

- Ukoliko se vaš uređaj isključi, upalite ga opet (na. pr. pritisnite opet CH+da bi upalili TV) i probajte sve funkcije daljinskog upravljača, da bi proverili da li radi pravilno.

- Ukoliko neke funkcije ne rade pravilno ili vaš uređaj ne reaguje na njih, molimo vas probajte sa sledećim kodom od četiri cifre koji je naveden u listi kodova za marku vašeg uređaja (strane 301-312 - originalno uputstvo)

Metod pretraživanja: Svaki put kada pritisnete Strelicu Levo ili Desno, ovo će učitati predhodni li sledeći kod u memoriji i poslati signal Power.

- Nemojte koristiti tastere sa brojevima da bi proverili da li kod funkcioniše jer to promeniti trenutni kod.

- Ukoliko vaš uređaj ne reaguje na komande URC-7781 pošto ste isprobali sve sve kodove koji su navedeni za vašu marku (strane)....ili ako merka vašeg uređaja nije uopšte navedena jednostavno pritisnite Strelicu Desno da bi prešli na sledeći kod koji se nalazi u memoriji (za vaš uređaj).

- 6**  Čim sve funkcije daljinskog dobro rade, pritisnite Enter da bi snimili ovaj kod.

Zapišite kodove na strani 8 da bi u budućnosti znali kako glase.



Podešavanje URC-7781

- Koristite dugme Svetlo (Light) Povratak (Esc) za vraćanje na predhodni ekran.
 - Pritisnite i držite dugme Svetlo (Light) Povratak (Esc) za izlazak iz režima programiranja i ponovno korišćenje upravljača
 - Ukoliko vaš originalni daljinski nema dugme Power (uklj/isklj) pritisnite Play umesto dugmeta Power kada podešavate daljinski za vaše uređaje.
- Ne zaboravite da odaberete odgovarajući režim upravljanja uređajem pre nego što počnete da upravljate njime.

Zbog lakšeg korišćenja moguće je promeniti ime uređaja (maksimalno 4 karaktera) - pogledati stranu 15.

Naziv uređaja	Odgovarajući uređaji	Indikator tipa uređaja
TV	Televizor / LCD / Plazma / Projektor / Zadnji Projektor	T
VCR	Video Kaset Rekorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi	V
SAT	Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	S
CBL	Kablovski Konverter / Set-Top-Box / DVB-C	C
VAC	Video Oprema kao što su Media Centri / AV Oprema / AV Selectors	N
CD	CD Plejer / CD-R / MD	D
PHO	Gramofon	P
MIS	Audio / Razni Audio Uređaji	M
HOM	Pametne kuće (na pr. daljinska kontrola zavesa / daljinska kontrola prekidača svetla itd.)	H
AMP	Audio / Pojačala / Aktivni Sistemi Zvučnika	A
RCV	Audio / Audio Risiver/Radio/Pojačalo / (DVD) Kućni Bioskop	R
CAS	Kasetofon (Tape Deck)	K
LDP	Laser Disc Player / Video CD	L
DAT	Digital Audio Tape / DCC	J
DVD	DVD Player / DVD-R / DVD Kućni Bioskop / DVD Combi / DVD/HDD	Y

URC-7781 će prikazati kod kao **na primer T0556**

T =Indikator tipa uređaja








0556 =kod od četiri cifre

- koristite dugme Light da biste se vratili na predhoni ekran.
- pritisnite i držite dugme Light da biste se vratili na normalno korišćenje upravljača

PREGLED TRENUTNO UNESENOG KODA

Kada jednom podesite vaš URC-7781, kod koji ste podesili možete i pročitati ukoliko vam treba.

Primer: Pregled unesenog koda za vaš TV:













- | | | | |
|----------|--|--|--|
| 1 |  | Pritisnite i držite dugme Magic oko 3 sekunde i...
će se pojaviti na ekranu. | INITIAL
SETUP |
| 2 | 
x2 | Pritisnite Enter dva puta...
će se pojaviti na ekranu. | ADD DEVICE |
| 3 | 
x2 | Pritisnite Strelicu Levo dva puta...
će se pojaviti na ekranu. | VIEW CODE |
| 4 | 
  | Pritisnite Enter i biće prikazan kod za trenutno odabran uređaj. Pritisnite Strelicu Levo/Desno da bi pregledali kodove ostalih uređaja. Molimo vas da zapišete kodove u polja koja su data ispod. | TV
T0556
 |

Kodovi-podsetnik

Uređaj	Tip	Kod	Uređaj	Tip	Kod
1. _____	□	□ □ □ □ □	7. _____	□	□ □ □ □ □
2. _____	□	□ □ □ □ □	8. _____	□	□ □ □ □ □
3. _____	□	□ □ □ □ □	9. _____	□	□ □ □ □ □
4. _____	□	□ □ □ □ □	10. _____	□	□ □ □ □ □
5. _____	□	□ □ □ □ □	11. _____	□	□ □ □ □ □
6. _____	□	□ □ □ □ □	12. _____	□	□ □ □ □ □

Zamena uređaja

Da se ne bi dogodilo da imate programiran uređaj koji više ne koristite, moguće ga je zameniti, na primer ako ste kupili novi TV i DVD plejer moguće je na daljinskom zameniti stari TV i Video Rekorder. Nije neophodno da imate programiran stari TV i Video u vašem URC-7781.

- | | | | |
|----------|---|---|---|
| 1 |  | Pritisnite i držite Magic oko 3 sekunde i...
će se pojaviti na ekranu. | INITIAL
SETUP |
| 2 | 
x2 | Pritisnite Enter dva puta...
će se pojaviti na ekranu. | ADD DEVICE |
| 3 |  | Pritisnite Strelicu Desno...
će se pojaviti na ekranu. | REPLACE DEVICE |
| 4 |  | Pritisnite Enter...
će se pojaviti na ekranu. | DEV TO REPLACE
PHO TV VCR
 |
| |   | Odaberite „Uređaj koji želite da zamenite“ (Device you wish Replace) pomoću strelica Levo/Desno. | |
| 5 | 
 
 | Pritisnite Enter...
će se pojaviti na ekranu. | REPLACE WITH
PHO TV VCR
 |
| | | Odaberite „Sa kojim uređajem želite da zamenite“ (Device you wish to replace it with) pomoću strelica Levo/Desno i potvrdite izbor pritiskom na Enter. Sada ćete videti „Podešavanje koda „ (Code setup). Pritisnite Enter. | |















Odavde možete nastaviti sa unošenjem koda za „Tip uređaja“ (Device Type) i „Marku“ (Brand) vašeg uređaja kao što je opisano na strani 6.

Promena koda uređaja

Primer koji sledi objašnjava kako zameniti kod starog uređaja sa kodom novog uređaja, bez dodavanja novog uređaja.

Primer: vi ste upravo kupili novi TV za vašu dnevnu sobu. Ovaj TV možda ima drugačiji kod od onog koji je trenutno u vašoj dnevnoj sobi. Da bi promenili trenutno programirani kod uređaja samo sledite sledeće korake.

Napomena: prilikom promene koda uređaja, sva podešavanja uređaja (Dugme Magic, „Učenje“) će biti očuvani.

-  Pritisnite i držite dugme Magic oko 3 sekunde i...
će se pojaviti na ekranu. 
 -  Pritisnite dva puta Enter...
će se pojaviti na ekranu. 
 -  Pritisnite strelicu Desno dva puta...
će se pojaviti na ekranu. 
 -  Pritisnite Enter...
će se pojaviti na ekranu. 

 -  
 Odaberite za koji režim rada želite da promenite podešavanje koda, uz pomoć Strelica Levo/Desno i potvrdite izbor pritiskom na Enter. 

- ...
na ekranu će se pojaviti. Pritisnite Enter za potvrdu. Sada idite na stranu 6 i sledite uputstva od koraka 4 nadalje. 